MAX-G55
MAX-G56

Στερεοφωνικό ηχοσύστημα
Αναπαραγωγή CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της

Samsung.

Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση,
παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας στο

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει “επικίνδυνη τάση” που ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικές οδηγίες.

ΠΡΟΪΟΝ
ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής CD έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.

Η χρήση των χειριστηρίων και οι ρυθμίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών που διαφέρουν από ό,τι αναφέρεται εδώ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΑΡΔΥ ΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ.

- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται πάντοτε σε μια πρίζα AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα από την υποδοχή του ηλεκτρικού δικτύου. Συνεπώς, το βύσμα του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αναζητήστε τΑναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.



FM антена

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Τηλεχειριστήριο

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το μικρό μίνι ηχοσύστημα της SAMSUNG.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το σύστημά σας με ευκολία και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές του.

GRE

♦ **Προειδοποιησεις για την ασφαλεια** 2

♦ **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ**

■ Πρόσοψη 4
■ Πίσω όψη (MAX-G55) 4
■ Πίσω όψη (MAX-G56) 5
■ Τηλεχειριστήριο 5
■ Που ωα εγκαταστήσετε το Μιπροσύστημα σας 6
■ Σύνδεση του συστήματός σας στην πρίζα ρεύματος 6
■ Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου 6
■ Σύνδεση των ηχείων 6
■ Σύνδεση σε εξωτερική πηγή 7
■ Σύνδεση της κεραίας FM 7
■ Λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ/ΡΟΟΣΤΑΤΗ 8
■ Λειτουργία Eco (οικολογική) 8
■ Ρύθμιση του ρολογιού 8

♦ **ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** CD/MP3/WMA-CD

■ Τοποθέτηση και αλλαγή δίσκων CD 9
■ Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3/WMA-CD 9
■ Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD 10
■ Επιλογή κομματιού 10
■ Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD 10
■ Λειτουργία Display (προβολής) 10
■ Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους 11
■ Αναπαραγωγή με επανάληψη A-B 11
■ Παράβλεψη των 10 επόμενων κομματιών 12
■ Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής του δίσκου CD 12
■ Έλεγχος ή αλλαγή των προγραμματισμένων κομματιών CD 13

♦ **Usb**

■ Αναπαραγωγή μέσω USB 13
■ Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας 14
■ Επανάληψητ 14
■ Παράβλεψη των 10 επόμενων κομματιών 14
■ Για επανάληφη 14
■ Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB 14

♦ **ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ**

■ Πληροφορίες για την εκπομπή RDS 15
■ Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY. 15
■ Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH 16
■ Αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών 17
■ Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού 17
■ Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης 17

♦ **ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

■ Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD 18
■ Λειτουργία χρονοδιακόπτη 19
■ Ακύρωση του χρονοδιακόπτηr 19
■ Λειτουργία σίγασης 20
■ Επιλογή λειτουργίας EQ (Ισοσταθμιστής) 20
■ Λειτουργία Party (πάρτι) 20
■ Λειτουργία ενίσχυσης ήχου 20
■ Λειτουργία Power Bass (Ενίσχυση μπάσων) 20
■ Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα 21
■ Σύνδεση ακουστικών 21
■ Λειτουργία μικροφώνου (προαιρετικό) 21

♦ **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

■ Προφυλάξεις για την ασφάλεια 22
■ Καθαρισμός του Μιπροσύστημα σας 22
■ Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD 22
■ Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις 23
■ Τεχνικές προδιαγραφές 24

Σύμβολα

Πατήστε

Πιέστε

Σημαντικό

Σημείωση

Πρόσοψη

GRE

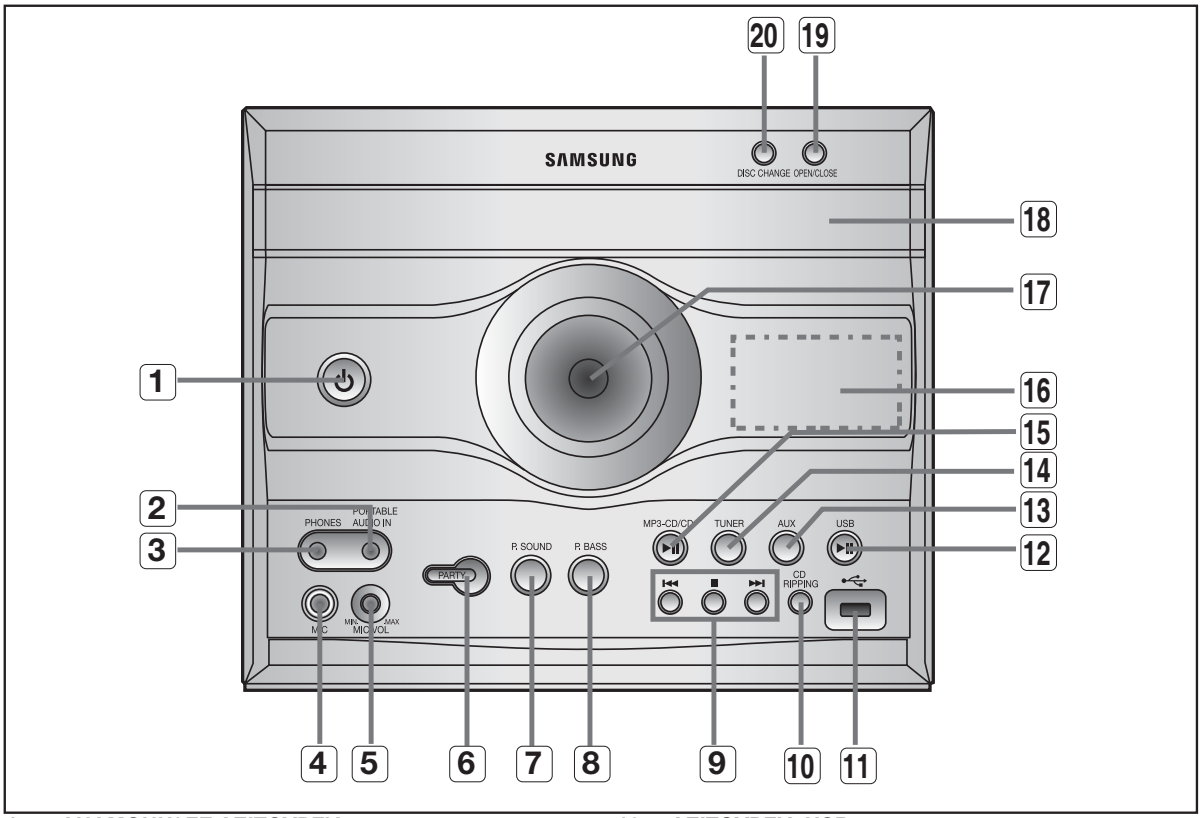

1. ΑΝΑΜΟΝΗ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2. PORTABLE AUDIO IN
3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
4. MIC
5. MIC VOLUME
6. PARTY
7. POWER SOUND
8. POWER BASS
9. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ
10. CD RIPPING
11. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB
13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX
14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TUNER
15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MP3-CD/CD
16. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
17. VOLUME
18. ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ CD
19. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
20. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ CD

Πίσω όψη (MAX-G55)

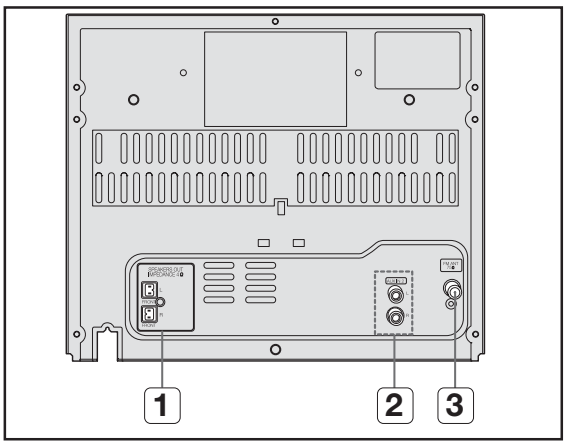

1. Υποδοχές σύνδεσης ηχείων
2. Υποδοχές AUX IN 2
3. Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM

Πίσω όψη(MAX-G56)

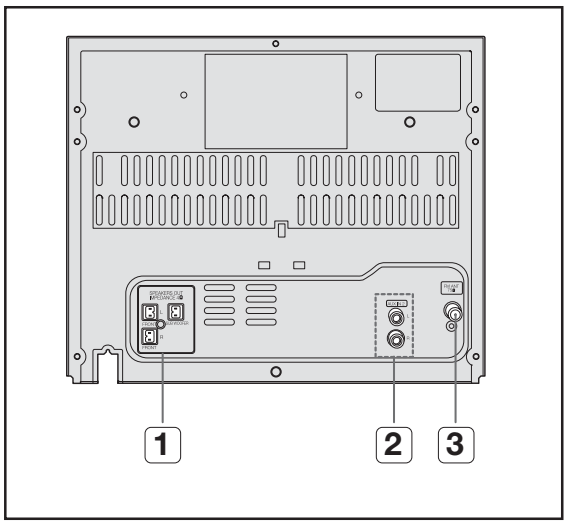

1. **Υποδοχές σύνδεσης ηχείων**
2. **Υποδοχές AUX IN 2**
3. **Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM**

☛ **Όλες αυτές οι εικόνες του πίσω μέρους και του τηλεχειριστηρίου βασίζονται στο ΜΟΝΤΕΛΟ:MAX-G56**

Τηλεχειριστήριο

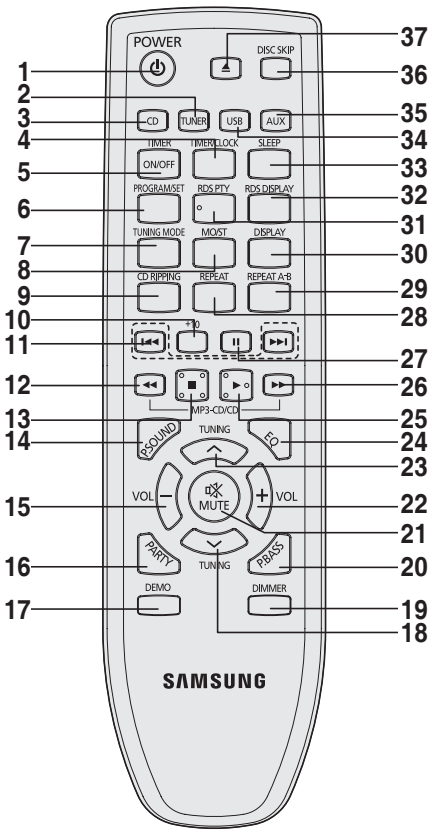

1. POWER/ECO
2. TUNER
3. CD
4. TIMER/CLOCK
5. TIMER ON/OFF
6. PROGRAM/SET
7. TUNING MODE
8. MO/ST
9. CD RIPPING
10. +10
11. Παράλειψη και αναζήτηση
12. Γρήγορο τύλιγμα προς τα πίσω
13. STOP
14. POWER SOUND
15. VOLUME -
16. PARTY
17. DEMO
18. TUNING ﹀
19. DIMMER
20. POWER BASS
21. MUTE
22. VOLUME +
23. TUNING ﹀
24. EQ
25. PLAY
26. Γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός
27. PAUSE
28. REPEAT
29. REPEAT A-B
30. DISPLAY
31. RDS PTY
32. RDS DISPLAY
33. SLEEP
34. USB
35. AUX
36. DISC SKIP
37. OPEN/CLOSE

GRE

Που πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρό mini ηχοσύστημα

Προκειμένου να αξιοποιήσετε πλήρως το νέο σας μικρό mini ηχοσύστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης, προτού συνδέσετε τη μονάδα.

- Εγκαταστήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα επάνω σε χαλί.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο.
- Διατηρήστε ανοιχτό χώρο περίπου 15 cm στις πλευρές και το πίσω μέρος του συστήματος, για λόγους αερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να ανοίξετε εύκολα το διαμέρισμα του CD.
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε λογική απόσταση από τις πλευρές του συστήματος για να διασφαλίσετε καλό στερεοφωνικό ήχο.
- Στρέψτε τα ηχεία προς το μέρος του χώρου ακρόασης.
- Για καλύτερη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία είναι τοποθετημένα σε ίση απόσταση από το πάτωμα.

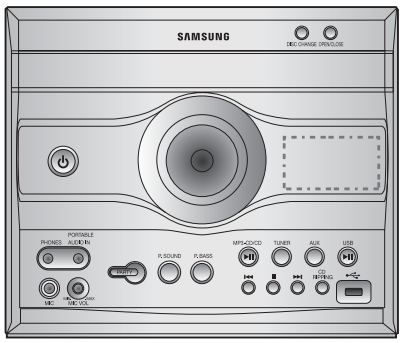

Σύνδεση του συστήματός σας στην πρίζα ρεύματος

Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε πρίζα ρεύματος, πρέπει να ελέγξετε την τάση.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.

2 Πατήστε το κουμπί ⏻ **(STANDBY/ON)** για να θέσετε σε λειτουργία το μικρό ηχοσύστημα mini.

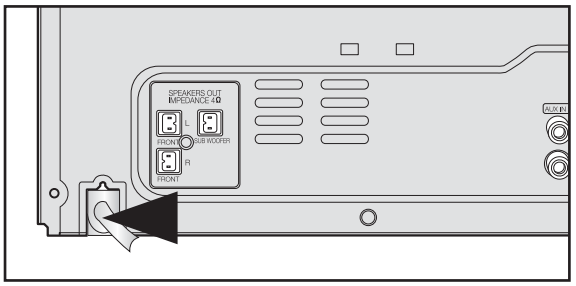

Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

Να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- Αγοράσετε το σύστημα mini-compact
- Διαπιστώσετε ότι το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πλέον σωστά

Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα νέο σετ μπαταριών και ποτέ μην συνδυάζετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες μαγγανίου.

1 Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στη θέση που επισημαίνεται με ► επάνω στο κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας (πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου) και τραβήξτε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA, LR03 ή παρόμοιου τύπου, φροντίζοντας να έχουν τη σωστή πολικότητα:
- Το + της μπαταρίας στο + του διαμερίσματος μπαταρίας
- Το - της μπαταρίας στο - του διαμερίσματος μπαταρίας

3 Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σύροντάς το πίσω, ωσότου ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διάβρωση.α.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόσταση έως 7 μέτρα περίπου σε ευθεία γραμμή. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει υπό οριζόντια γωνία έως και 30° ως προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

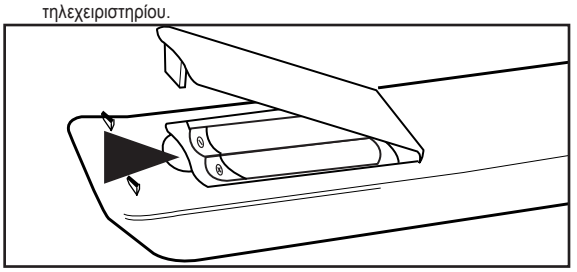

Σύνδεση των ηχείων

Οι υποδοχές σύνδεσης των ηχείων βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος.
Υπάρχουν δύο υποδοχές σύνδεσης στο σύστημα:

- αριστερό ηχείο (με την ένδειξη L)
- δεξί ηχείο (με την ένδειξη R)

Προκειμένου να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου, συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στις υποδοχές σύνδεσης των ηχείων του συστήματος.

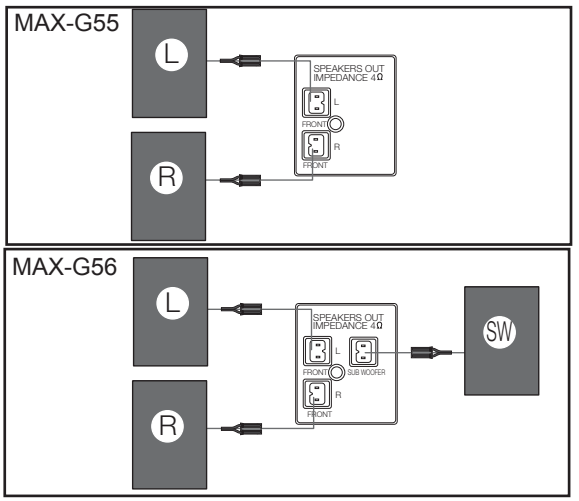

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

AUX1: Μπροστινό πλαίσιο

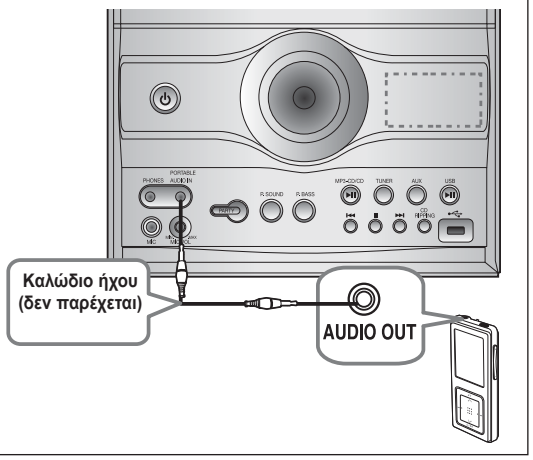

AUX1: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής/ συσκευής αναπαραγωγής MP3

Εξωτερικές συσκευές, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3

1 Συνδέστε την υποδοχή εισόδου PORTABLE AUDIO IN (Ήχος) που βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο του συστήματος MINI ΚΟΜΠΑΚΤ στην έξοδο ήχου της εξωτερικής συσκευής/ συσκευής αναπαραγωγής MP3.

2 Πιέστε το κουμπί **AUX** για να επιλέξετε την είσοδο <AUX1>.
Ο τρόπος λειτουργίας εναλλάσσεται ως εξής : **AUX 1 → AUX 2.**

AUX2: Πίσω πλαίσιο

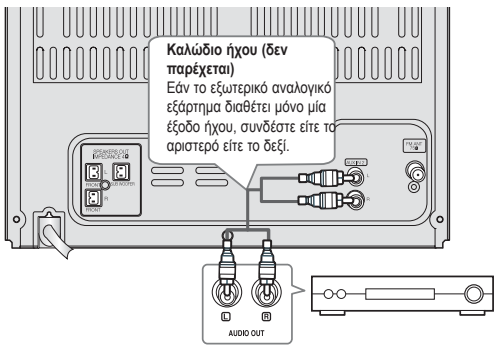
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
Εάν το εξωτερικό αναλογικό εξάρτημα διαθέτει μόνο μία έξοδο ήχου, συνδέστε είτε το αριστερό είτε το δεξί.
AUDIO OUT

AUX2: Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής

Συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1 Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AUX IN 2 (Ήχος) που βρίσκεται στο πίσω πλαίσιο του συστήματος MINI ΚΟΜΠΑΚΤ στην έξοδο ήχου της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.

■ Φροντίστε να ταιριάζουν τα χρώματα των συνδετήρων.

2 Πιέστε το κουμπί **AUX** για να επιλέξετε την είσοδο <AUX2>.
Ο τρόπος λειτουργίας εναλλάσσεται ως εξής: **AUX 1 → AUX 2.**

Σύνδεση της κεραίας FM

GRE

Πώς θα συνδέσετε μια κεραία ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

- Συνδέστε μια κεραία 75 Ω στην υποδοχή σύνδεσης της κεραίας **FM**.
- Συνδέστε το βύσμα της κεραίας **FM** που διατίθεται στην υποδοχή σύνδεσης ομοαξονικής κεραίας (75 Ω) με την ένδειξη **FM** στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη **Σελίδα 17** για το συντονισμό κάποιου ραδιοσταθμού και προσδιορίστε την καλύτερη πιθανή θέση για την κεραία.
- Εάν η λήψη είναι κακή, ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε μια κεραία σε εξωτερικό χώρο.
  Για να το κάνετε, συνδέστε μια εξωτερική κεραία **FM** στην υποδοχή σύνδεσης κεραίας **FM** στο πίσω μέρος του συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω (δεν παρέχεται).

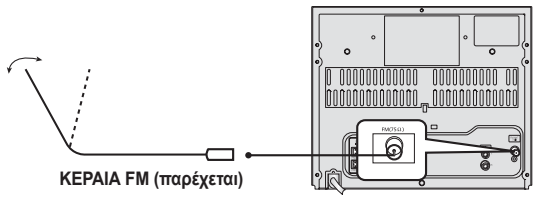

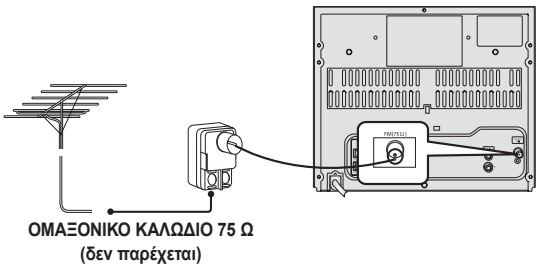

GRE

Λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ/ΡΟΟΣΤΑΤΗ

Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα προβάλλονται στην οθόνη και η λειτουργία φωτεινότητας της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ "on" και "off".

1 Πατήστε το κουμπί **DEMO**.
Αποτέλεσμα: Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα εμφανίζονται στην οθόνη της πρόσοψης.

➢ Κάθε μία από αυτές περιγράφεται με λεπτομέρειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.

2 Πατήστε το κουμπί **DIMMER**.
Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η λειτουργία του Ροοστάτη και η οθόνη σκουραίνει.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **DIMMER** για να ανακτήσει η οθόνη της πρόσοψης της φωτεινότητά της.

➢ Ο χειρισμός της φωτεινότητας της οθόνης λειτουργεί μόνον ενόσω το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία..

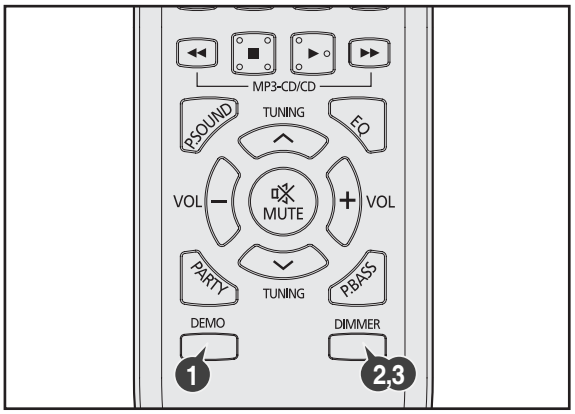

Λειτουργία ECO (οικολογική)

Μπορείτε να περιορίσετε την κατανάλωση ισχύος, ενόσω η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (σε αναμονή)

1 Σε λειτουργία Standby/on (Αναμονή/Λειτουργία), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER (λειτουργίας) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη ECO και η κύρια μονάδα περνά αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

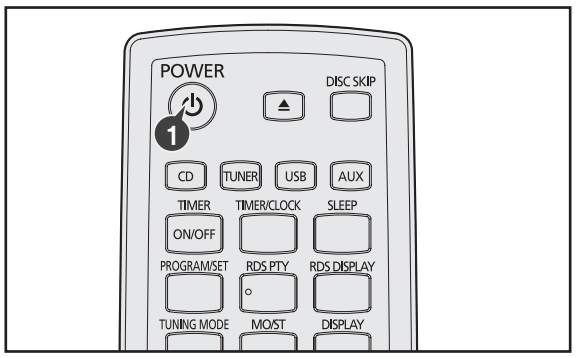

Ρύθμιση του ρολογιού

Το σύστημά σας διαθέτει ρολόι που σας επιτρέπει να θέτετε αυτόματα το σύστημά σας σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.
Πρέπει να ρυθμίζετε το ρολόι:
- ♦ Την πρώτη φορά που θα αγοράσετε το σύστημα mini-compact
- ♦ Μετά από διακοπή ρεύματος
- ♦ Αφού αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα

☛ ♦ Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές.
Εάν υπερβείτε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε δύο φορές το **TIMER/CLOCK**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη **CLOCK**.

3 Πατήστε το **PROGRAM/SET.**
Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει η ώρα.

4

Για να...	Πατήστε το κουμπί **TUNING ...**
Αυξήσετε τις ώρες	^
Μειώσετε τις ώρες	v

5 Όταν προβάλλεται η σωστή ώρα, πατήστε **PROGRAM/SET.**.
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.

6

Για να...	Πατήστε το κουμπί **TUNING ...**
Αυξήσετε τα λεπτά	^
Μειώσετε τα λεπτά	v

7 Όταν προβάλλεται η σωστή ώρα, πατήστε **PROGRAM/SET.**
Αποτέλεσμα: Το ρολόι τίθεται σε λειτουργία και προβάλλεται, ακόμα και όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

➢ ♦ Μπορείτε να βλέπετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία, πατώντας μία φορά το κουμπί **TIMER/CLOCK**.
♦ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, αντί για το κουμπί TUNING (ρύθμιση) ^ ή v στο βήμα 4, 6.

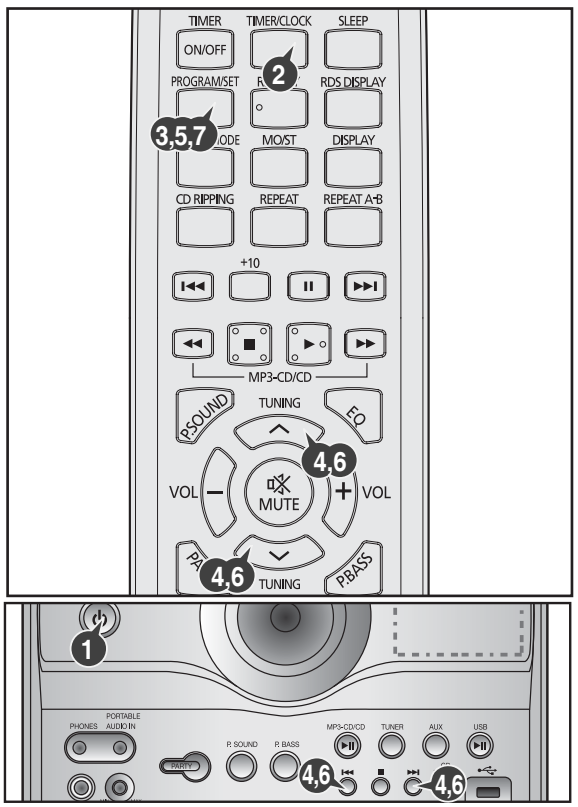

Τοποθέτηση και αλλαγή δίσκων CD

Η συσκευή εναλλαγής δίσκων CD μπορεί να περιέχει έως τρεις δίσκους CD των 12 cm ή των 8 cm, χωρίς τη χρήση προσαρμογέα.

☛ Ποτέ μην ασκείτε δύναμη στον περιστροφέα των δίσκων CD, κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του διαμερίσματος.
Ποτέ μην πιέζετε τον περιστροφέα προς τα κάτω και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω του.

➢ Να φροντίζετε πάντοτε τους δίσκους CD σας με προσοχή. Ανατρέξτε, αν είναι απαραίτητο, στην ενότητα με τίτλο **"Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD"** στη **σελίδα 22.**

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Το διαμέρισμα ανοίγει.

3 Τοποθετήστε έναν δίσκο στις εμπρός υποδοχές του περιστροφέα, με την ετικέτα τους στραμμένη προς τα επάνω.
☛ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος CD έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή προτού κλείσετε το διαμέρισμα.

4 Αν θέλετε να τοποθετήσετε άλλον δίσκο CD, πατήστε το κουμπί **DISC CHANGE** στην πρόσοψη (ή το **DISC SKIP** στο τηλεχειριστήριο).
Αποτέλεσμα: Ο περιστροφέας περιστρέφεται κατά 120°.

5 Κλείστε το διαμέρισμα, πατώντας και πάλι το κουμπί **OPEN/CLOSE.**
➢ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Για να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τους δίσκους από τη συσκευή εναλλαγής σκληρών δίσκων, επαναλάβετε τα βήματα **2** έως **5**.

☛ Διατηρήστε το διαμέρισμα κλειστό όποτε δεν το χρησιμοποιείτε, για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης..

➢ Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε δίσκους CD όταν είναι επιλεγμένο το ραδιόφωνο, η λειτουργία USB ή η λειτουργία της βοηθητικής πηγής και όταν πατήσετε το κουμπί OPEN/CLOSE, από όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες γίνεται μετάβαση στη λειτουργία MP3-CD/CD.

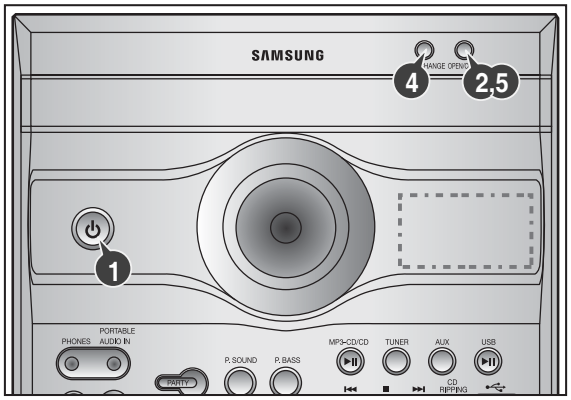

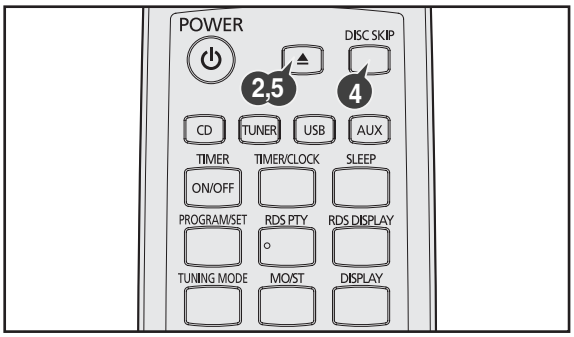

Για επανάληψη της αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει CD, CD-R, CD-RW and MP3/WMA-CD.

Μην χρησιμοποιείτε δίσκους CD ακανόνιστους σχήματος, π.χ. δίσκους σε σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνου.
Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της συσκευής.
Θα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο δίσκοι CD για αναπαραγωγή.

1 Πατήστε το κουμπί **STANDBY/ON** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

2 Πατήστε το**MP3-CD/CD**(▶II) της κύριας μονάδας, για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

3 Τοποθετήστε περισσότερους από έναν δίσκους CD ή ένα MP3/WMA-CD.

4 Πατήστε το κουμπί **MP3-CD/CD**(▶II) της κύριας μονάδας ή το κουμπί ▶ του τηλεχειριστηρίου.
➢ ♦ Εάν τοποθετηθούν περισσότεροι από ένας δίσκοι CD ή ένας MP3/WMA-CD, τότε η αναπαραγωγή τους γίνεται με τη σειρά.
♦ Η συσκευή αναπαραγωγής CD θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να ανιχνεύσει όλα τα κομμάτια που έχουν εγγραφεί σε ένα δσκο MP3/WMA-CD.
♦ Η ονομασία του τροουδιού δτα Αγγλικά μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη μόνον εφόσον έχει γίνει λήφη του τραγουδιού απευθείας από τον υπολογιστή ή εάν ο αγορασμένος δισκος MP3/WMA-CD έχει ταξινομηθεί με βάοη τοθς τίτλους(καταλογος).(Δεν είωαι δυνατή η εμφάνιση άλλων γλωσσών εκτός από τα Αγγικά.)
♦ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εμφάνιση της ονομαδίας του τραγουδιού δτα Αγγλικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του MP3/WMA-CD.

<CD/MP3/WMA-CD Playback>

Ένδειξη κομματιού—02 000:19—Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου ανάλογα με τις ανάγκες, εφαρμόζοντας τις παρακάτω διαδικασίες.
♦ Ρύθμιση του κουμπιού VOLUME (έντασης του ήχου).
♦ Πατήστε το κουμπί **VOLUME +** ή **–** του τηλεχειριστηρίου.
Η στάθμη της έντασης του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε 31 βήματα(VOL MIN,VOL 1- VOL 29 και VOL MAX).

6 Κύρια μονάδα
Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **MP3-CD/CD**(▶II) .
Πατήστε το **MP3-CD/CD**(▶II) και πάλι, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.

Τηλεχειριστήριο
Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **PAUSE**(II) .
Πατήστε το **PLAY**(▶) για συνέχεια αναπαραγωγής του δίσκου.

7 Για τερματισμό της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ■ .

➢ ♦ Εάν δεν υπάρχει κανένα CD τοποθετημένο στο συρτάρι των CD, προβάλλεται η ένδειξη "NO DISC".
♦ Εάν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία επανάληψης CD, αναπαράγονται αυτόματα και τα 3 CD.
♦ Η ποιότητα αναπαραγωγής του MP3/WMA-CD ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου που περιέχει τα αρχεία μουσικής ή την κατάσταση της συσκευής εγγραφής με την οποία έχει δημιουργηθεί ο δίσκος.
♦ Εάν υπάρχουν στον ίδιο δίσκο διάφοροι τύποι αρχείων ή άχρηστων φακέλων, θα υπάρξουν προβλήματα με την αναπαραγωγή.

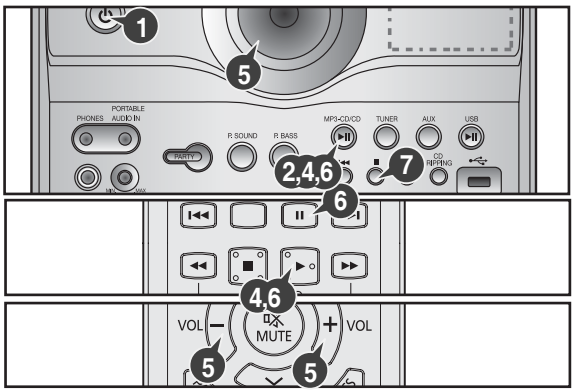

GRE

Επιλογή ενός δίσκου CD στη συσκευή εναλλαγής δίσκων

Για την επιλογή συγκεκριμένου δίσκου, πατήστε το κουμπί DISC CHANGE στην κεντρική μονάδα ή το κουμπί DISC SKIP στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η απαιτούμενη ένδειξη δίσκου.
Αποτέλεσμα: έναρξη αναπαραγωγής του επιλεγμένου δίσκου.

➢ ♦ Εάν δεν έχει τοποθετηθεί ο επιλεγμένος δίσκος, γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου δίσκου.
♦ Όταν η θύρα του CD είναι ανοιχτή ή κλειστή, αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί OPEN/CLOSE για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “LOCK” στην οθόνη, η θύρα του CD θα κλειδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κρατήσετε και πάλι πατημένο το κουμπί OPEN/CLOSE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “UNLOCK” στην οθόνη, οπότε η θύρα του CD θα ξεκλειδωθεί.

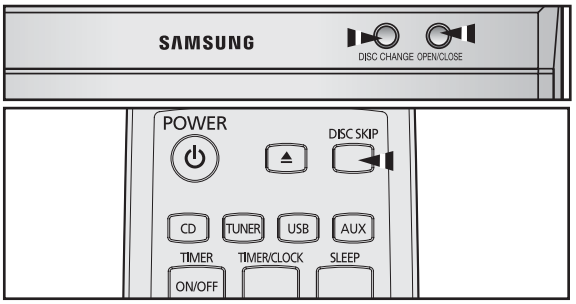

Επιλογή κομματιού

Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να ακούσετε κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

Για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
Πατήστε το ⏮ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.
Πατήστε το ⏮ δύο φορές μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.

Για αναπαραγωγή του επομένου κομματιού
Πατήστε το ⏭.

Για αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού
Πατήστε το ⏮ 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.

Για αναπαραγωγή του κομματιού της επιλογής σας
Πατήστε το ⏮ ή ⏭ τον κατάλληλο αριθμό φορών.
◆ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ του τηλεχειριστηρίου για την επιλογή ενός κομματιού.control to select a track.

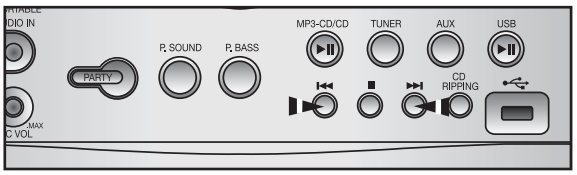

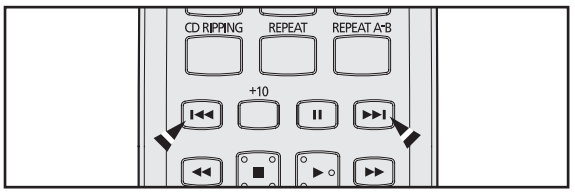

Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD

Κατά την ακρόαση ενός δίσκου CD, μπορείτε να εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα κομμάτι.

Για αναζήτηση στα κομμάτια...	Πιέστε...
Προς τα εμπρός	⏭
Προς τα πίσω	⏮

➢ Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, για αυτόματη αναζήτηση διαμέσου των κομματιών.

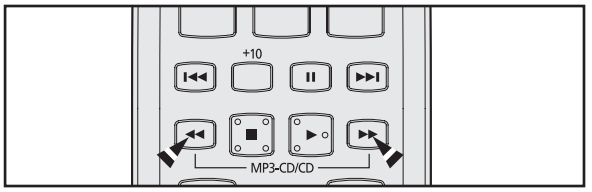

Λειτουργία Display (προβολής)

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3-CD.)

Μπορείτε να ελέγξετε όλα τα κομμάτια του δίσκου.

1 **Πατήστε το κουμπί DISPLAY.**
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών στο δίσκο και εξαφανίζεται έπειτα από 3 δευτερόλεπτα.

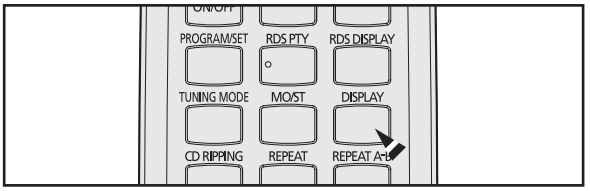

Τι είναι το WMA;

Το WMA σημαίνει Windows Media Audio, το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία συμπίεσης σήματος ήχου.

Τι είναι το MP3;

MP3 σημαίνει MPEG1 Layer 3, το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία συμπίεσης σήματος ήχου. Χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία συμπίεσης για τη συμπίεση δεδομένων πρωτότυπου ήχου έως και κατά 12 φορές, χωρίς μείωση της ποιότητας του ήχου.

Συμβατότητα αρχείων

- Η μονάδα εκτελεί αναπαραγωγή αρχείων που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή MP3 (Mpeg1.Layer3) με κατάληξη ονόματος *.mp3, και ενώ ορισμένα αρχεία WMA με κατάληξη ονόματος .WMA δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Θα είναι αδύνατη η αναπαραγωγή για το αρχείο MP2 ή 22 KHz.

Πόσα αρχεία MP3 μπορούν να εγγραφούν σε έναν δίσκο CD-R ή CD-RW;

Η μέγιστη χωρητικότητα ενός δίσκου CD-R ή CD-RW είναι 680 MB. Κανονικά, ένα αρχείο MP3 έχει χωρητικότητα 4 MB, συνεπώς, σε έναν δίσκο μπορούν να εγγραφούν περίπου 170 αρχεία.

Σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW

- Όταν πρόκειται για πρωτότυπο δίσκο CD-R(Εγγράψιμο) που έχει εγγραφεί με μορφή CD, CD-RW(Επανεγγράψιμο) και την έχει επεξεργαστεί ο χρήστης, η αναπαραγωγή γίνεται στην αντίστοιχη ολοκληρωμένη κατάσταση. (Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαραχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του CD ή της κατάστασης εγγραφής.)
- Ο δίσκος CD-RW ανταποκρίνεται γενικώς πιο αργά από ότι ο δίσκος CD, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις κατά την ανάγνωσή του.

Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους

GRE

Μπορείτε να επιλέξετε συνεχή επανάληψη:
- Ενός συγκεκριμένου κομματιού σε έναν δίσκο CD.
- Όλων των επιλεγμένων κομματιών του δίσκου CD.

1 Πατήστε το κουμπί REPEAT .
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
MP3: RPT TRK → RPT DIR → RPT DISC → RPT SHF → RPT OFF.
CD: RPT TRK → RPT DISC → RPT SHF → RPT OFF.

2 Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε REPEAT ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη RPT OFF.

- **RPT TRK:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- **RPT DIR:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- **RPT DISC:** Επανάληψη όλου του δίσκου.
- **RPT SHF:** Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.(Κάθε κομμάτι μπορεί να αναπαραχθεί μία φορά).
- **RPT OFF:** Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

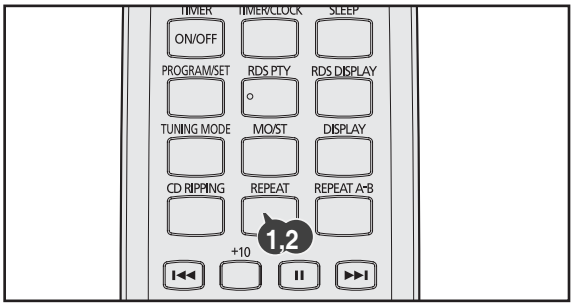

Αναπαραγωγή με επανάληψη A-B

Μπορείτε να εκτελέσετε επανειλημμένη αναπαραγωγή ενός καθορισμένου τμήματος ενός δίσκου CD/MP3/WMA-CD.

1 Πιέστε το κουμπί **REPEAT A-B** στην αρχή του επιθυμητού τμήματος.
- Εμφανίζεται η ένδειξη 'RPT A-' .

2 Πιέστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο τέλος του επιθυμητού τμήματος.
- Εμφανίζεται η ένδειξη 'RPT A-B' .

3 Για ακύρωση της λειτουργίας REPEAT A-B, πατήστε και πάλι το κουμπί REPEAT A-B.

➢ Η ρύθμιση Point B δεν μπορεί να οριστεί ωσότου παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής από το σημείο A.

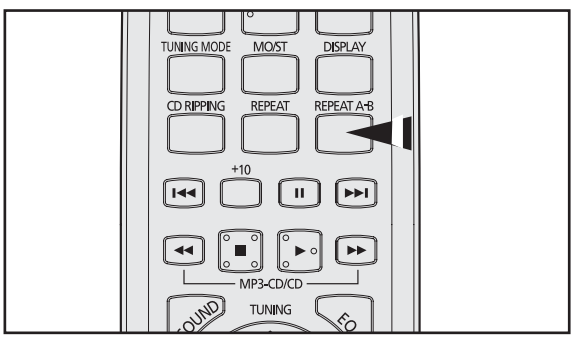

Λειτουργία παράλειψης 10 κομματιών κάθε φορά

GRE

Πατήστε σύντομα το κουμπί +10 κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD και MP3/WMA-CD . Στη συνέχεια, θα αναπαραχθεί το κομμάτι που βρίσκεται 10 κομμάτια μετά το τρέχον.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 43 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 5, πατήστε τέσσερις φορές το κουμπί **+10** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏭ τρεις φορές.

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 +10 +10 +10 ⏭ ⏭ ⏭

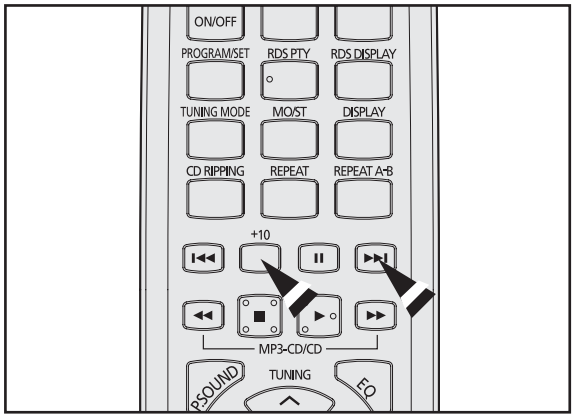

Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής του δίσκου CD

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3-CD.)

Μπορείτε να επιλέξετε:

- Τη σειρά των κομματιών που επιθυμειτε να ακούσετε.
- Τα κομμάτια που δεν θέλετε να ακούσετε.

➢ ♦ Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 24 κομμάτια.
♦ Πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής CD πριν από την επιλογή των κομματιών.

---

1 Εάν επιλεγεί η λειτουργία CD, σταματήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πατώντας το ■ .

2 Πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

PG01: – –

(01 = Αρ. προγράμματος, – – = Αρ. κομματιού στο δίσκο)

3 Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι, πατώντας το κουμπί ⏮ or ⏭ :
♦ Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ανάμεσα στα κομμάτια. ⏮ .
♦ Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ανάμεσα στα κομμάτια. ⏭ .

4 Πατήστε το **PROGRAM/SET** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
Αποτέλεσμα: Η επιλογή αποθηκεύεται και προβάλλεται η ένδειξη

PG02: – –

5 Για την επιλογή άλλων κομματιών, επαναλάβετε τα βήματα **3** έως **4**.

6 Πατήστε το **PLAY** (▶) για να ακούσετε την επιλογή κομματιού με την προγραμματισμένη σειρά.

7 Οταν πλέξετε το κουμπί ■ μία φορά,η σθσκευή αναπαραγωγής CD οταματάει,ενώ αν πιεσέτε το πιέσετε το πλήκτρο ακόμη ■ υία φορά μπορείτε να ακθρώσετε την επιλογή.

➢ ♦Αν ανοίξετε το διαμέρισμα ή διακόψετε την τροφοδοσία, η επιλογή ακυρώνεται.

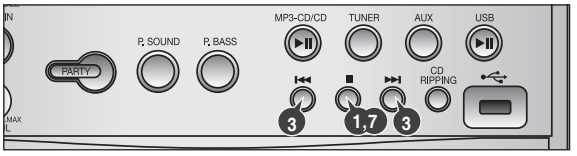

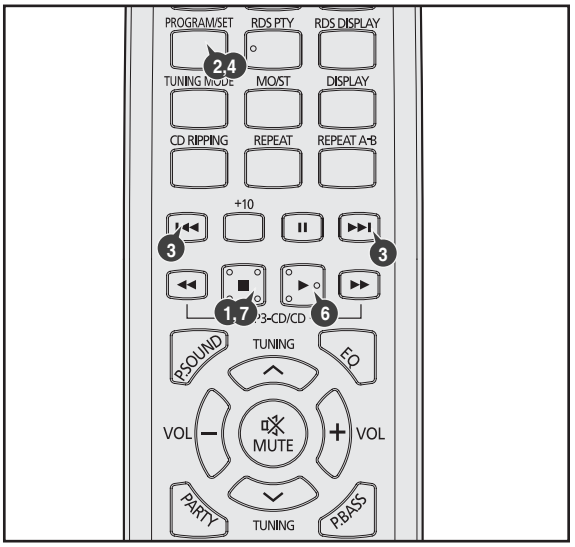

Έλεγχος ή αλλαγή των προγραμματισμένων κομματιών CD

Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την επιλογή των κομματιών οποιαδήποτε στιγμή.

1. Πατήστε το ■,μία φορά αν έχετε αρχίσει να ακούτε την επιλογή.
2. Πατήστε το **PROGRAM/SET**.

   Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

   CH01: 01

   (CH = Έλεγχος, 01=Αρ. προγράμματος, – – = Αρ. κομματιού στο δίσκο)

   ➢ Αν έχετε ήδη προγραμματίσει 24 κομμάτια, προβάλλεται το CH αντί για το PR όταν πατήσετε το **PROGRAM/SET**.
3. Πατήστε το **PROGRAM/SET.** μία ή περισσότερες φορές, ωσότου το προβληθεί το κομμάτι που πρόκειται να αλλαχθεί.
4. Πατήστε ⏮ή ⏭ για να επιλέξετε διαφορετικό κομμάτι.
5. Πατήστε το **PROGRAM/SET**. για επιβεβαίωση της αλλαγής σας.
6. Πατήστε το**PLAY** (▶) για έναρξη ακρόασης της επιλογής.
   Αποτέλεσμα: Αναπαράγεται το πρώτο κομμάτι που έχει επιλεγεί.

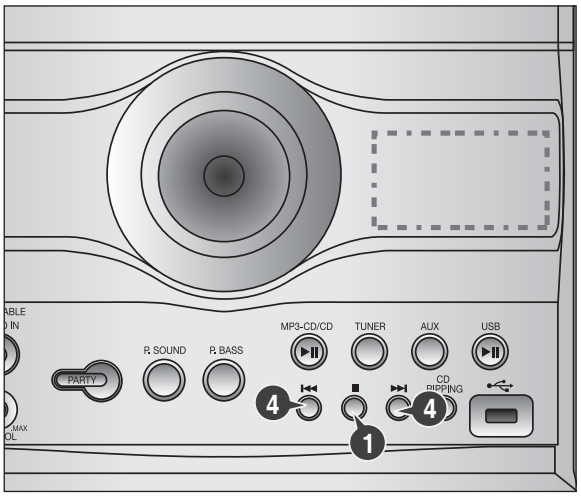

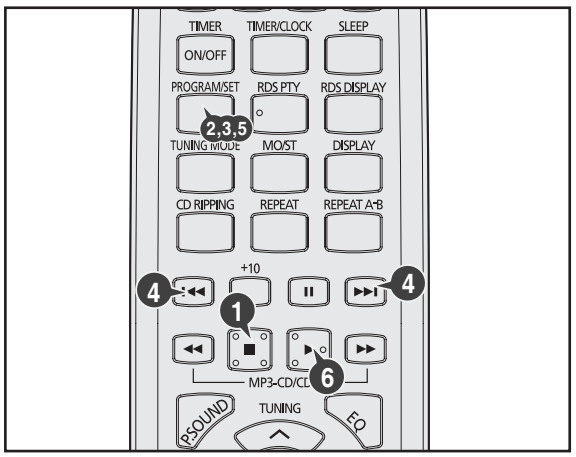

Αναπαραγωγή μέσω USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία MP3/WMA συνδέοντας διάφορες εξωτερικές USB συσκευές αποθήκευσης, όπως μια USB μνήμη Flash ή έναν USB σκληρό δίσκο (HDD).

1. Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί **USB.**
   ♦ Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού του πρώτου καταλόγου.

   ➢ **Για να σταματήσει η αναπαραγωγή**
   Πιέστε το κουμπί Stop (■) για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής.

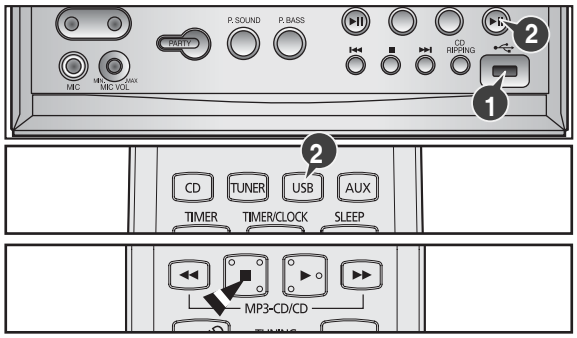

☛ ♦ Μην συνδέετε συσκευές φόρτισης USB στη θύρα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής, Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

Προτού χρησιμοποιήσετε συσκευές USB, έχετε υπόψη σας τα εξής.

- ♦ Ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την παρούσα συσκευή.
- ♦ Όσον αφορά τις εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαμόρφωσης FAT, αλλά όχι της διαμόρφωσης NTFS.
- ♦ Για μονάδα σκληρού δίσκου USB 2.0, συνδέστε σε ξεχωριστή τροφοδοσία. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε ξεχωριστή τροφοδοσία, δεν θα λειτουργήσει.
- ♦ Εάν η μνήμη μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης USB έχει κατατμηθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων MP3 που βρίσκονται στην πρώτη μονάδα σκληρού δίσκου.
- ♦ Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία DRM. Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management): Τεχνολογία και υπηρεσία που προστατεύει τα κέρδη και τα δικαιώματα των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου.
- ♦ Ακόμη και εάν η επέκταση του ονόματος ενός αρχείου είναι .mp3, η αναπαραγωγή του αρχείου δεν θα είναι δυνατή εάν η τρέχουσα μορφή αρχείου είναι MPEG-1 ή MPEG-2.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε σημείο διασύνδεσης (hub) USB επειδή δεν θα αναγνωριστεί.
- ♦ Θα εμφανίζονται ονόματα αρχείων MP3/WMA με έως και 15 χαρακτήρες.

Καθυστέρηση

- ♦ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την ανάγνωση των αρχείων (READ-IN).
- ♦ Κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση μετά την προώθηση στο επόμενο κομμάτι, ειδικά σε μονάδα σκληρού δίσκου. Ο χρόνος λειτουργίας των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης USB διαφέρει, ακόμη και όταν οι συσκευές αυτές είναι της ίδιας χωρητικότητας.
- ♦ Εάν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζει μόνο USB VER1.1 και η ταχύτητα προσπέλασης είναι μικρή, το αρχείο ενδέχεται να μην διαβάζεται σωστά.

GRE

Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί USB.

Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το τμήμα που θέλετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

➢ Πιέστε το κουμπί ▶▶ , ◀◀ .
♦ μπορείτε να κνετε γρήγορα αωαζήτηση τρο πσω ή προς τα εμπρός.

☛ Οταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναξήτησηζ με υψηλή ταχύτητα,δεν ακογεται ήχοζ.

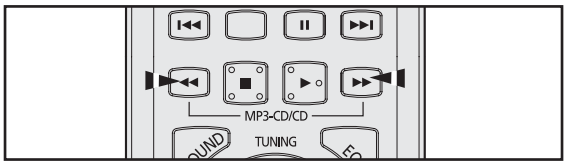

Επανάληψητ

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί USB.

1 Πατήστε το κουμπί REPEAT .
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
RPT TRK → RPT DIR → RPT ALL → RPT SHF → RPT OFF.

2 Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε REPEAT ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη RPT OFF.
- **RPT TRK:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- **RPT DIR:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- **RPT ALL:** Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- **RPT SHF:** Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. ((Κάθε κομμάτι μπορεί να αναπαραχθεί μία φορά).
- **RPT OFF:** Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

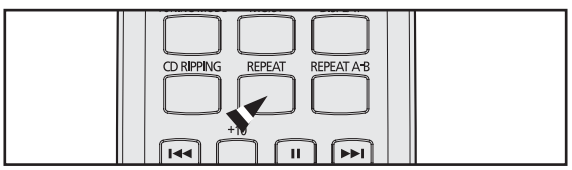

Παράβλεψη των 10 επόμενων κομματιών

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.

➢ Πιέστε σύντομαί το κουπ +10 οτο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Παράδειγμα: Εάν θέλετε να επιλέξετε το 43ο κομμάτι ενώ γωεται αωαπαραγωγ του 15ου κομματιού, πιέοτε το Κομπί+10 τρεις φορές και στη συνέχεια,πιέοτε το κουμπί ▶▶| τρεις φορές .

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

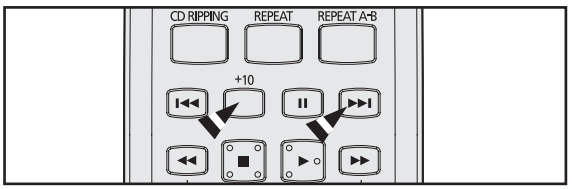

Για επανάληφη

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Connect the external USB storage device to your player.
♦ Select USB function by using the USB button.

1 Πιέστε το κουμπί **REPEAT A-B** στην αρχή του επιθυμητού τμήματος.
♦ Εμφανίζεται η ένδειξη 'RPT A-' .

2 Πιέστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο τέλος του επιθυμητού τμήματος.
♦ Εμφανίζεται η ένδειξη 'RPT A-B' .

☛ Για ακύρωση της λειτουργίας REPEAT A-B, πατήστε και πάλι το κουμπί REPEAT A-B.

➢ Η ρύθμιση Point B δεν μπορεί να οριστεί ωσότου παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής από το σημείο Α.

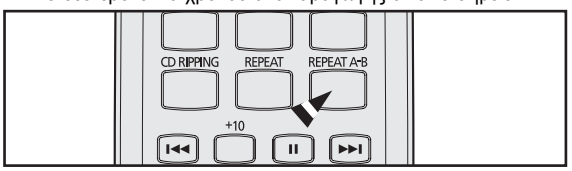

Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο MP3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί USB.

➢ Εάν θέλετε να μετακινηθείτε στο επόμενο/προηγούμενο (κομμάτι), πιέστε σύντομα το κουμπί ▶▶| , |◀◀
♦ Γίνεται μετακίνηση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο εντός του καταλόγου.
♦ Εάν πιέσετε το κουμπί ▶▶| , |◀◀ περισσότερες φορές από τον αριθμό των αρχείων του καταλόγου, θα μετακινηθείτε στον επόμενο κατάλογο.

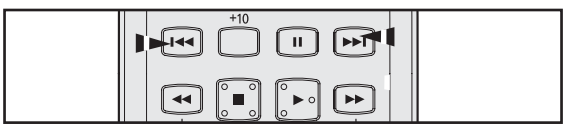

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Η μονάδα αυτή διαθέτει τη λειτουργία RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων - Radio Data System), η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες πληροφορίες, όπως ο σταθμός εκπομπής, το κείμενο, η ώρα και 30 είδη προγραμμάτων (Νέα, Ροκ, Κλασική κ.λπ.) να λαμβάνονται από το σταθμό FM RDS μαζί με το συνηθισμένο ραδιοφωνικό σήμα.

1 Πιέστε το κουμπί **(⏻)**.

2 Κάντε λήψη του ραδιοφώνου FM.
- ♦ Για τη μέθοδο ραδιοφωνικής λήψης, δείτε τη **σελίδα 17.**
- ♦ Η ένδειξη FM και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη.

3 Πιέστε το κουμπί **RDS Display** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας RDS.
- ♦ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, ο τρόπο λειτουργίας RDS αλλάζει ως εξής:

PS NAME → RT → CT → Current FM frequency

☛ ♦ Η λειτουργία RDS είναι διαθέσιμη μόνο σε εκπομπή **FM**.
♦ Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο συντονισμένος σταθμός δεν μεταδίδει ιδιότητα σήματος RDS ή αν η ισχύς του σήματος είναι ασθενής.

➢ **Περιγραφή της λειτουργίας RDS**

1. **PTY (Τύπος προγράμματος):** Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
2. **PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):** Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
3. **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
4. **CT (Ώρα ρολογιού):** Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.

➢ Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.

5. **TA (Ενημέρωση για την κίνηση):** Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

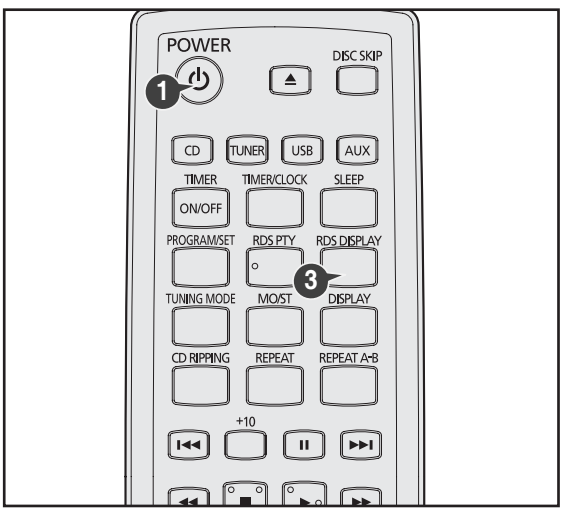

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY

GRE

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία "PS NAME"

➢ Εμφανίζει το όνομα του σταθμού εκπομπής.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε το στοιχείο PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος).
- ♦ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **«PS NAME».**
- ♦ Εάν γίνεται λήψη των πληροφοριών PS, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της υπηρεσίας προγράμματος (BBC, AFO, NDR κ.λπ.).
- ♦ Εάν δεν έγινε λήψη των πληροφοριών PS, εμφανίζεται η αρχική συχνότητα FM.

☛ Ακόμη και αν δεν πιεστεί το κουμπί **RDS DISPLAY**, μετά τη λήψη των πληροφοριών PS εμφανίζεται το όνομα PS.

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 'RT'

➢ Εμφανίζει το χαρακτήρα που μεταδίδεται από το σταθμό εκπομπής.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε το στοιχείο RT MODE.
- ♦ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **«RT»**.
- ♦ Εάν γίνεται λήψη των πληροφοριών RT, στην οθόνη εμφανίζονται οι ληφθείσες πληροφορίες.
- ♦ Εάν δεν έγινε λήψη των πληροφοριών RT, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **«NO RT».**

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία CT (Ώρα ρολογιού)

➢ Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού RDS.

Για να επιλέξετε την ώρα CT, ρυθμίστε το κουμπί **RDS DISPLAY** σε λειτουργία CT MODE.

☛ ♦ Οι πληροφορίες CT χρειάζονται έως και 2 λεπτά για να αποκωδικοποιηθούν οπότε το ρολόι δεν εμφανίζεται αμέσως.

♦ Εάν δεν υπάρχουν ληφθείσες πληροφορίες CT, εμφανίζεται η ένδειξη **«NO CT».**

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

GRE

- Οι πληροφορίες PTY αποτελούνται από ένα σύμβολο αναγνώρισης, το οποίο βοηθά το ραδιόφωνο FM να αναγνωρίσει τον τύπο του προγράμματος κάθε σταθμού FM.
- Οι παρακάτω 30 τύποι πληροφοριών RDS PTY εμφανίζονται στην οθόνη εάν πιέσετε το κουμπί Pty.

- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί TUNING MODE κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο βασικό τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το βασικό τηλεχειριστήριο.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	• Νέα, όπου συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσιμες απόψεις και αναφορές
AFFAIRS	• Διάφορα θέματα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τρέχον γεγονός, τεκμηρίωση και ανάλυση.
INFO	• Πληροφορίες, όπου συμπεριλαμβάνονται μέτρα και σταθμά, επιστροφές και πρόγνωση καιρού, θέματα που ενδιαφέρουν τον πελάτη, ιατρική ενημέρωση κ.λπ.
SPORT	• Σπορ
EDUCATE	• Εκπαίδευση
DRAMA	• Θεατρικές ραδιοφωνικές σειρές κ.λπ.
CULTURE	• Πολιτισμός-Εθνικός ή τοπικός πολιτισμός συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών προβλημάτων, της κοινωνικής επιστήμης, της γλώσσας, του θεάτρου κ.λπ.
SCIENCE	• Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	• Άλλα-Ομιλία, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα (κουίζ, παιχνίδι), συνέντευξη, κωμωδία και σατυρικό έργο κ.λπ.
POP M	• Μουσική ποπ
ROCK M	• Μουσική ροκ
M.O.R.M	• Σύγχρονη μουσική της εποχής που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία «easy listening».
LIGHT M	• Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική, ενόργανη και χορωδιακή μουσική
CLASSIC	• «Βαριά» κλασική μουσική- Ορχηστρική και συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M	• Άλλη μουσική - Τζαζ, μουσική R&B country
WEATHER	• Καιρός
FINANCE	• Οικονομία
CHILDREN	• Παιδικά προγράμματα
SOCIAL A	• Κοινωνικά θέματα
RELIGION	• Θρησκεία
PHONE IN	• Τηλέφωνο σε
TRAVEL	• Ταξίδια
LEISURE	• Αναψυχή
JAZZ	• Μουσική τζαζ
COUNTRY	• Μουσική Country
NATION M	• Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	• Μουσική Oldies
FOLK M	• Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	• Ντοκιμαντέρ
TEST	• Δοκιμή ξυπνητηριού

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία PTY-SEARCH

1 Κάντε λήψη του ραδιοφώνου FM.
- ♦ Για τη μέθοδο ραδιοφωνικής λήψης, δείτε τη **σελίδα 17**.
- ♦ Η ένδειξη FM και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Πιέστε το πλήκτρο **RDS PTY**.
- ♦ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PTY MODE (NEWS, AFFAIRS κ.λπ.).
- ♦ Πιέστε το κουμπί TUNING ∧ ή το κουμπί ∨ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας PTY MODE.

➢ ♦ Εάν ο σταθμός δεν μεταδίδει πληροφορίες PTY, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη «NO PTY».
♦ Όταν επιλεγεί η λειτουργία PTY MODE (στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη PTY MODE), πιέστε το κουμπί PTY ακόμη μία φορά για να μεταβείτε σε λειτουργία PTY-SEARCH MODE και να γίνει αυτόματη διαδοχική αναζήτηση σταθμών.
♦ Εάν το στοιχείο PTY MODE που ελήφθη κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης συμφωνεί με την επιλεγμένη λειτουργία PTY MODE, η αυτόματη αναζήτηση σταματά και η λειτουργία PTY-SEARCH ολοκληρώνεται.

☛ Εάν το στοιχείο PTY MODE, που συμφωνεί με τη λειτουργία PTY MODE που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, δεν έχει ληφθεί ακόμη, γίνεται επιστροφή στην πρώτη συχνότητα κατά την έναρξη της λειτουργίας PTY-SEARCH και η αυτόματη αναζήτηση αναστέλλεται.

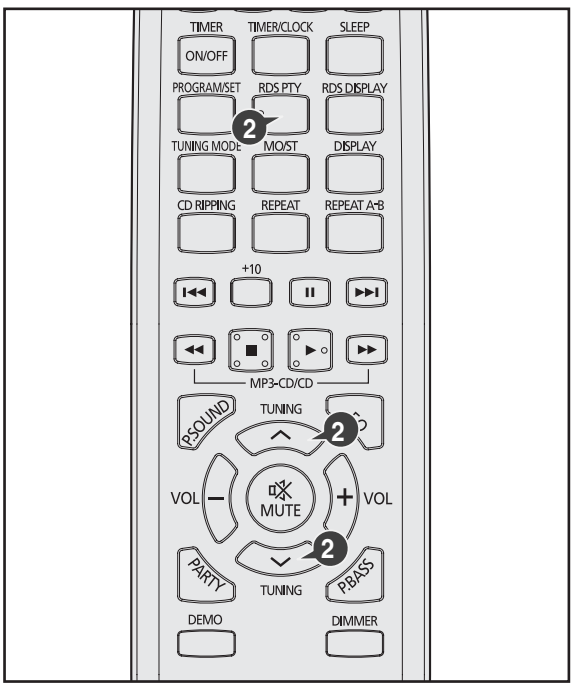

Αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως:15 σταθμοί FM

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία TUNER πατώντας το **TUNER**.

3 **Για να αναζητήσετε έναν σταθμό… Πατήστε TUNING MODE**

Χειροκίνητα ..... Μία ή περισσότερες φορές έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **PRESET.**

Αυτόματα ..... Μία ή περισσότερες φορές, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **AUTO**.

Μη αυτόματα ..... Μία ή περισσότερες φορές, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **MANUAL**

4 Επιλέξτε το σταθμό που πρόκειται να αποθηκευθεί ως εξής:
- ♦ Πατώντας το **TUNING** ^ ή ˇ στο τηλεχειριστήριο.
- ♦ Για ταχύτερη κύλιση στις συχνότητες αντί για μη αυτόματη αναζήτηση, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ .
- ♦ Η διαδικασία αυτόματης αναζήτησης ενδέχεται να σταματήσει σε μια συχνότητα που δεν αντιστοιχεί σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μη αυτόματης αναζήτησης.

5 Ρύθμιση της έντασης του ήχου:
- ♦ Πατήστε το κουμπί VOLUME (ένταση ήχου) της κεντρικής μονάδας.

ή
- ♦ ΡΠατώντας τα κουμπιά **VOLUME +** ή **–** του τηλεχειριστηρίου

6 Επιλέξτε τη λειτουργία FM stereo ή mono, πατώντας το **MO/ST.**

7 Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που βρέθηκε, επανέλθετε στο Βήμα 3 και αναζητήστε άλλον σταθμό.
Διαφορετικά:

a Πατήστε το **PROGRAM/SET**.

b Πατήστε ⏮ ή ⏭ στην κύρια μονάδα ή πατήστε TUNING ^ ή ˇ στο τηλεχειριστήριο, για εκχώρηση ενός αριθμού προγράμματος.

c **γ** Πατήστε το **PROGRAM/SET**για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.

8 Για αποθήκευση οποιωνδήποτε άλλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται, επαναλάβετε τα Βήματα **3** έως **7**.

➢ Σε λειτουργία ραδιοφώνου

- ♦ Στη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, για να εκτελέσετε μη αυτόματη αναζήτηση κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ♦ Κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης σταθμών του ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί ■ στην Κεντρική μονάδα ή το κουμπί της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ στο τηλεχειριστήριο, για να τερματίσετε την αυτόματη αναζήτηση.
- ♦ Στη λειτουργία συντονισμού προσυντονισμένων σταθμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, για να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση κάποιου αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

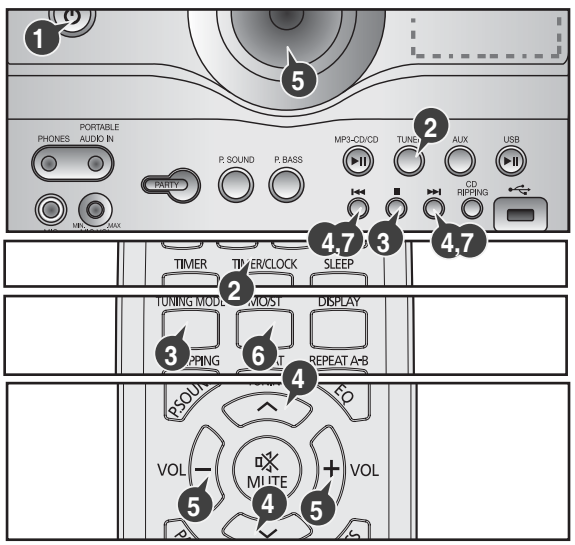

Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού

Μπορείτε να ακούσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως εξής:

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ πατώντας το **TUNER** στο τηλεχειριστήριο.

3 Πατήστε το κουμπί TUNING MODE στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη “PRESET”.

4 πατήστε το ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

ή
Επιλέξτε τον επιθυμητό σταθμό πατώντας το κουμπί **TUNING** ^ ή ˇ στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Τώρα λαμβάνεται ο επιθυμητός σταθμός.

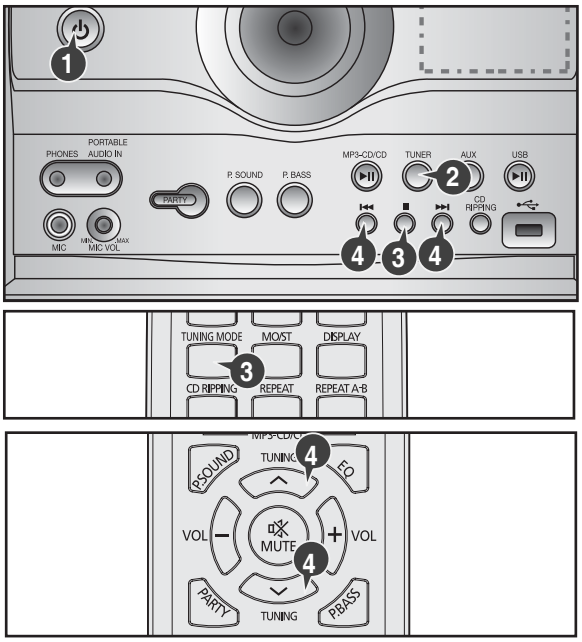

Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της ραδιοφωνικής κλήσης ως εξής:
- ♦ Περιστρέφοντας την κεραία FM
- ♦ Ελέγχοντας τις θέσεις των κεραιών FM, πριν από τη μόνιμη στερέωσή τους

➢ Εάν η λήψη κάποιου συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM είναι κακή, πατήστε το **MO/ST.**
για να περάσετε από στερεοφωνική λειτουργία σε μονοφωνική. Η ποιότητα του ήχου θα βελτιωθεί.

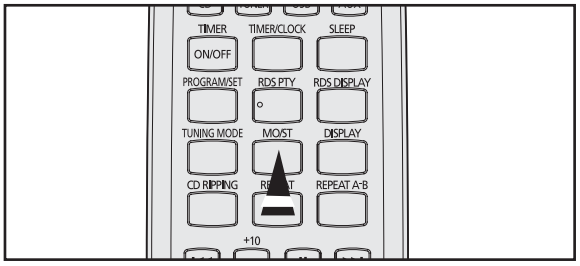

Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD

GRE

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία ενός CD σε μορφή MP3 στο USB.
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να εκτελέσετε την εξαγωγή αρχείων με την έναρξη του δίσκου ή του κομματιού της επιλογής σας.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Συνδέστε το USB.

3 Φορτώστε το CD (Ψηφιακός Ήχος).

♦ Πατήστε το πλήκτρο **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.
♦ Τοποθετήστε το CD και πατήστε το πλήκτρο **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

♦ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής CD (⏮ ή ⏭) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

4 Πατήστε το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για την έναρξη της εξαγωγής αρχείων.

♦ Αν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση παύσης ή αναπαραγωγής, στρέψτε τον διακόπτη CD RIPPING προς τα κάτω ή πατήστε το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εξαγωγή για το τρέχον κομμάτι.

♦ Στρέψτε τον διακόπτη CD RIPPING προς τα πάνω ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εξαγωγή όλων των κομματιών του δίσκου.
♦ Πατήστε αυτό το κουμπί. Προβάλλεται το μήνυμα “TRACK RIPPING” (μεταγραφή κομματιού) και αρχίζει η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CD.
♦ Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί. Προβάλλεται το μήνυμα “FULL CD RIPPING” (πλήρης μεταγραφή CD) και αρχίζει η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CD.
♦ Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB

5 Για διακοπή της εξαγωγής αρχείων, πατήστε το πλήκτρο STOP(■) και μετά αυτόματα δημιουργείται και αποθηκεύεται ως αρχείο MP3.

Μετά τη μεταγραφή του CD, στη συσκευή σας θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος με το όνομα “RIPPING” και το όνομα του αρχείου θα είναι ίδιο με το όνομα του δίσκου.

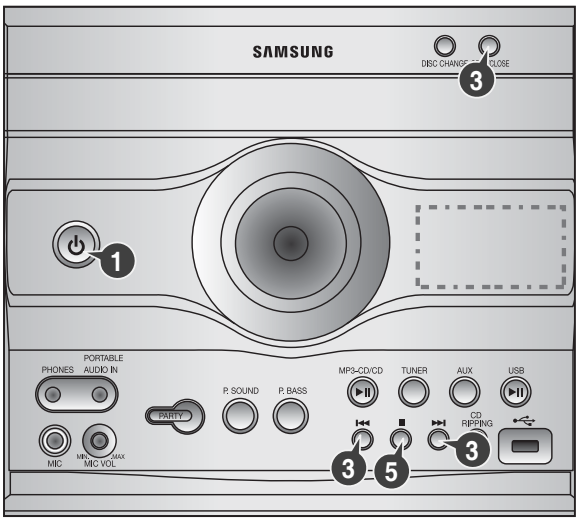

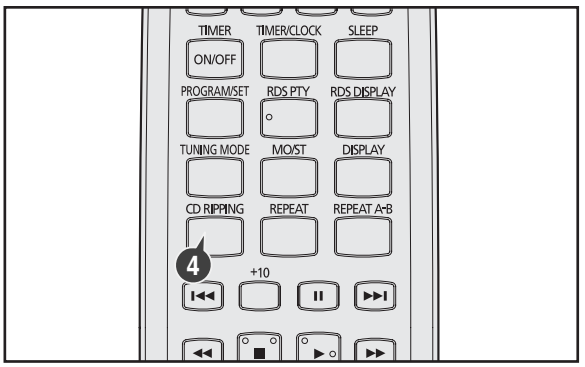

Σημείωση

- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και ρεύματος κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από το CD. Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί βλάβη στο αρχείο. Αν θέλετε να διακόψετε την εξαγωγή αρχείων από το CD κατά τη διάρκειά της εξαγωγής αρχείων από το CD, θα πρέπει να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο stop και αφού σταματήσει το CD, μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB.
- Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, η κεντρική μονάδα θα τεθεί εκτός λειτουργίας και ίσως να μην μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο εξαγωγής, σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε συνδέστε το USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρώτα και μετά εκτελέστε διαμόρφωση (format) της συσκευής USB.
- Όταν η μνήμη USB δεν είναι αρκετή, θα προβληθεί το μήνυμα “RIPPING ERROR” (σφάλμα μεταγραφής).
- Δεν είναι δυνατή η χρήση DTS-CD για εξαγωγή αρχείων από CD.
- Σε εξωτερικό σκληρό δίσκο με διαμόρφωση FAT το USB μπορεί να εκτελέσει εξαγωγή αρχείων από CD, όχι όμως με διαμόρφωση NTFS. Η λειτουργία εξαγωγής αρχείων από CD αυτού του προϊόντος δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης αναζήτησης CD υψηλής ταχύτητας ή βρίσκεστε στη λειτουργία Παύσης ή Τερματισμού, η Μεταγραφή CD δεν λειτουργεί.
- Κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, αποτρέψτε τα χτυπήματα. Σε περίπτωση κραδασμού κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, η εξαγωγή αρχείων από CD ίσως ματαιωθεί.
- Μερικές φορές, σε ορισμένες συσκευές USB, ο χρόνος εξαγωγής αρχείων από CD διαρκεί πολύ ώρα.
- Στον τρόπο λειτουργίας προγραμματισμού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CD RIPPING.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ανάβετε ή να σβήνετε το σύστημα σε συγκεκριμένες ώρες.
Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

➢ Εάν δεν θέλετε πλέον να σβήνετε ή να ανάβετε το σύστημα αυτόματα, πρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

☛ ♦ Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι η σωστή.
♦ Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Εάν υπερβείτε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε **TIMER/CLOCK**, ωσότου να εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER.**

3 Πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **ON TIME** για μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε ώρα έναρξης λειτουργίας που έχετε ήδη ρυθμίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

4 Ρυθμίστε την ώρα έναρξης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
a Πατήστε το **TUNING** ∧ ή ∨.
b Πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το **TUNING** ∧ ή ∨.
d Πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **OFF TIME** για μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε ώρα τερματισμού λειτουργίας που έχετε ήδη ρυθμίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τερματισμού λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

5 Ρυθμίστε την ώρα τερματισμού λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
a Πατήστε το **TUNING** ∧ ή ∨.
b Πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το **TUNING** ∧ ή ∨.
d Πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **VOL XX**, όπου το **XX** αντιστοιχεί στην ένταση του ήχου που έχει ήδη ρυθμιστεί.

6 Πατήστε **TUNING** ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και πατήστε το **PROGRAM/SET**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η πηγή που πρέπει να επιλεγεί.

7 Πατήστε **TUNING** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε την πηγή που πρόκειται να αναπαραχθεί, όταν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα.

Εάν επιλέξετε...	**Πρέπει επίσης...**
TUNER (ραδιόφωνο)	**a** Πατήστε το **PROGRAM/SET**. **b** Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό πιέζοντας το κουμπί **TUNING** ∧ ή ∨
CD (δίσκος CD)	Τοποθετήστε τον δίσκο
USB	Συνδέστε το USB.

8 Πατήστε το **PROGRAM/SET.** για επιβεβαίωση του χρονομέτρου.

9 Πατήστε **STANDBY/ON** για να ρυθμίσετε το σύστημα σε λειτουργία αναμονής.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη επάνω από την ώρα, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί. Το σύστημα θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα στις ώρες που έχουν υποδειχθεί.

➢ Εάν οι χρόνοι ανάμματος και σβησίματος του χρονοδιακόπτη είναι οι ίδιες, εμφανίζεται η ένδειξη **ΣΦΑΛΜΑ**.

♦ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮, ⏭ της κεντρικής μονάδας αντί για τα κουμπιά TUNING (ρύθμιση) ∧ ή ∨ για ρύθμιση στα βήματα 4, 5, 6, 7.

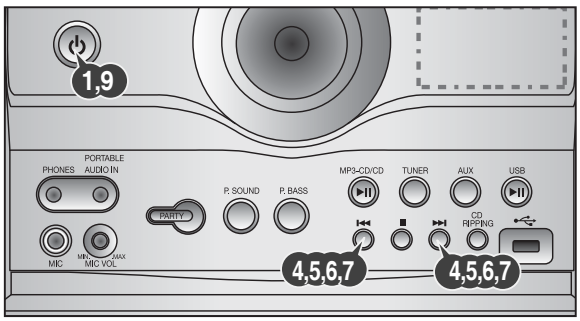

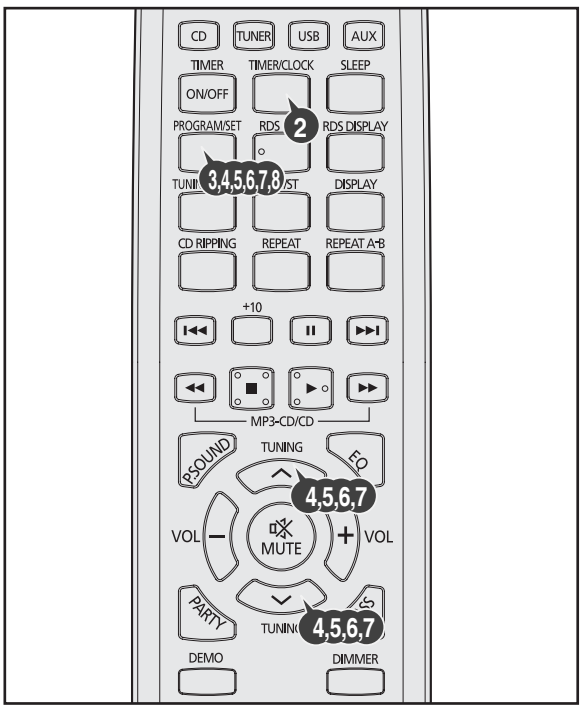

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη

Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα, όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ στην οθόνη. Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, πρέπει να ντον ακυρώσετε.

➢ Μπορείτε να τερματίσετε το χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή (είτε το σύστημα είναι αναμμένο είτε σε λειτουργία αναμονής).

Για να...	**Πατήστε το On/Off του χρονοδιακόπτη...**
Ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη	Μία φορά. Αποτέλεσμα: Δεν προβάλλεται πλέον η ένδειξη
Επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη	Δύο φορές. Αποτέλεσμα: Προβάλλεται και πάλι η ένδειξη

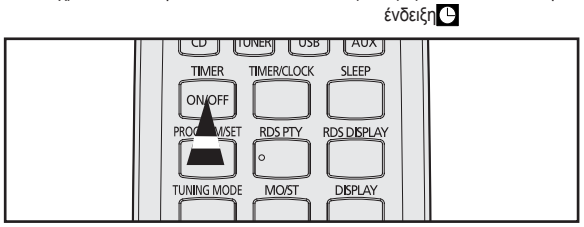

GRE

Λειτουργία σίγασης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο του συστήματός σας.
Παράδειγμα: Επιθυμείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

1 Πατήστε **MUTE**.

2 Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον ήχο, πατήστε και πάλι **MUTE** ή τα κουμπιά **VOLUME**.

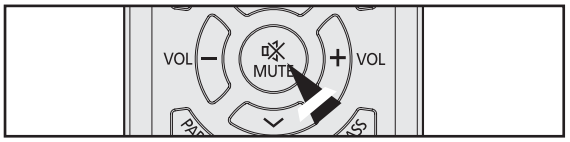

Επιλογή λειτουργίας EQ (Ισοσταθμιστής)

Το σύστημα mini-compact διαθέτει έναν προρρυθμισμένο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να επιλέξετε την καταλληλότερη ισορροπία μεταξύ των συχνοτήτων μπάσων και πρίμων, ανάλογα με τον τύπο της μουσικής που ακούτε.

1 Πιέστε το κουπί EQ έωζου επλεγ εί η επιθυητή επιλογή.

Για να έχετε...	**Επιλέξτε...**
Κανονική ισορροπία (γραμμική)	PASS
Ισορροπία κατάλληλη για μουσική ποπ	POP
Ισορροπία κατάλληλη για μουσική ροκ	ROCK
Ισορροπία κατάλληλη για κλασική μουσική	CLASSIC
Ισορροπία κατάλληλη για hall	HALL
Ισορροπία κατάλληλη live	LIVE
Ισορροπία κατάλληλη cinema	CINEMA

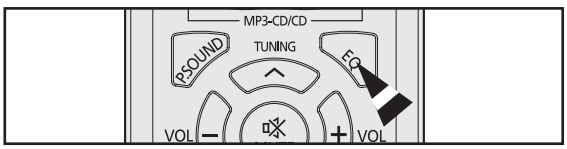

Λειτουργία Party (πάρτι)

Το μίνι σύστημά σας διαθέτει ένα φως ειδικών εφέ. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία PARTY, το φως θα αλλάζει, ανάλογα με την αναπαραγωγή της μουσικής.

1 Πατήστε το κουμπί **PARTY**.
Με κάθε πάτημα του κουμπιού PARTY, ο τρόπος λειτουργίας πάρτι αλλάζει ως εξής:
PARTY 1 → PARTY 2 → PARTY 3 → PARTY 4 → OFF

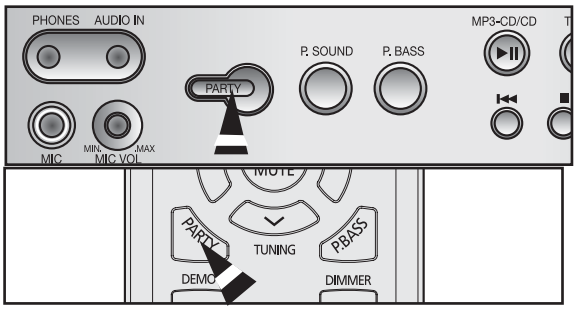

Λειτουργία ενίσχυσης ήχου

Το σύστημα mini-compact διαθέτει λειτουργία POWER SOUND. Η λειτουργία POWER SOUND ενισχύει τα μπάσα και βελτιώνει τα υψηλά πλήκτρα ή τα μπάσα στο διπλάσιο, προκειμένου να απολαμβάνετε τέλειο, ισχυρό ήχο.

1 Πατήστε το κουμπί **POWER SOUND** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **"P.SOUND"**.

2 Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε πάλι το κουμπί **P. SOUND**. Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη **«OFF».**

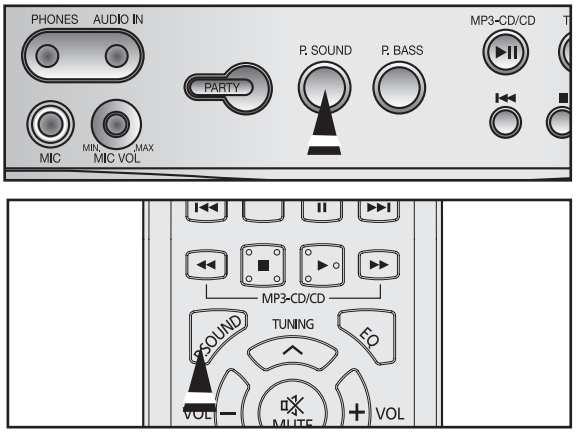

Λειτουργία Power Bass (Ενίσχυση μπάσων)

Το μίνι κόμπακτ σύστημά σας διαθέτει μια λειτουργία ενίσχυσης μπάσων που ονομάζεται SBS (Super Bass Sound). Η λειτουργία αυτή καθιστά τον ήχο πιο δυνατό και αληθινό.

1 Πιέστε το πλήκτρο **P.BASS** (Ενίσχυση μπάσων).
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη "**P. BASS**".

2 Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε πάλι το κουμπί **P.BASS.** Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη **«OFF».**

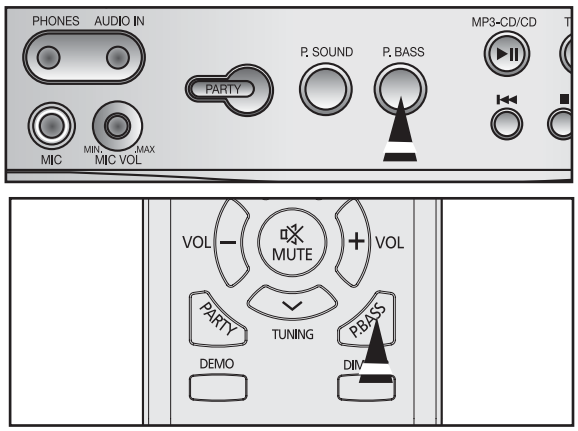

Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα

Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Παράδειγμα: Θέλετε να κοιμηθείτε με μουσική.

1 Πατήστε **SLEEP.**

Αποτέλεσμα: η αναπαραγωγή αρχίζει και προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

90 MIN

2 Πατήστε μια ή περισσότερες φορές το **SLEEP** για να υποδείξετε για πόσο χρόνο πρέπει να συνεχίσει την αναπαραγωγή το σύστημα, προτού σβήσει:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF → 90 MIN

➢ Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε:

- ♦ Να ελέγξετε τον υπόλοιπο χρόνο, πατώντας το **SLEEP.**
- ♦ ΔΝα αλλάξετε τον υπόλοιπο χρόνο, επαναλαμβάνοντας τα βήματα **1** και **2**

3 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP, πατήστε το **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές, ωσότου προβληθεί η ένδειξη **OFF**.

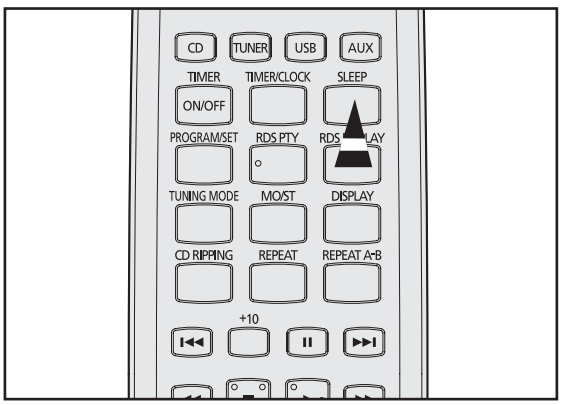

Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών στο σύστημα mini-compact, ε΄τσι ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική ή ραδιοφωνικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους στο δωμάτιο. Τα ακουστικά θα πρέπει να έχουν βύσμα 3,5ø ή κατάλληλο προσαρμογέα.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **PHONES** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα ηχεία για την έξοδο του ήχου.

☛ Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να βλάψει την ακοή σας.

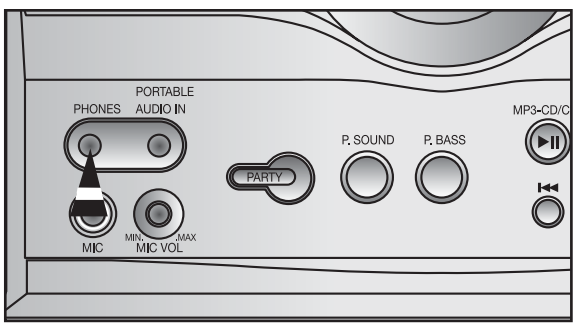

Λειτουργία μικροφώνου (προαιρετικό)

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα μικρόφωνο για να τραγουδάτε μαζί με τα αγαπημένα σας CD.

☛ Συνδέστε το μικρόφωνο με βύσμα 6,3 mm mic στην υποδοχή του μικροφώνου.

- ◆Μπορείτε να συνδέσετε μικρόφωνα.
- ◆ Περιστρέψτε το κουμπί MIC VOL. για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του MIC (μικροφώνου).

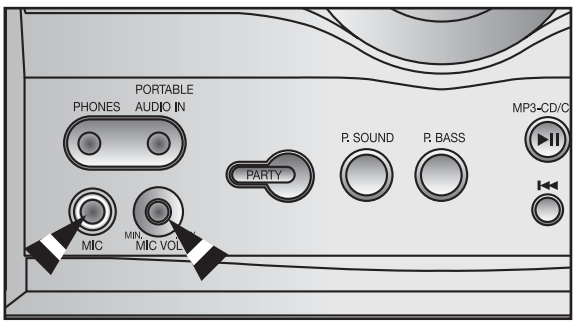

GRE

Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε ή μετακινείτε το σύστημα mini-compact.

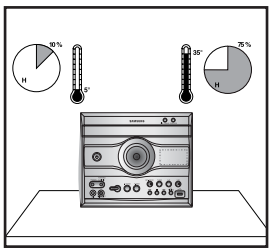

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
5 °C - 35 °C
Υγρασία 10 - 75 %

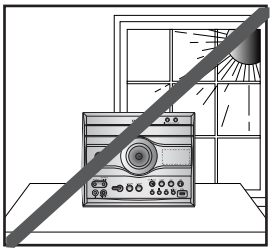

Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

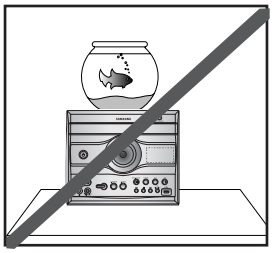

Μην τοποθετείτε φυτά σε γλάστρες ή βάζα επάνω στη μονάδα. Η είσοδος υγρασίας στη μονάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη ηλεκτροπληξία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε τέτοια περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος.

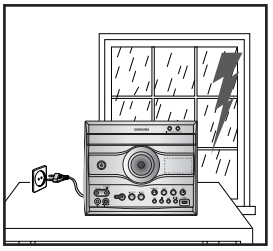

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.
Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

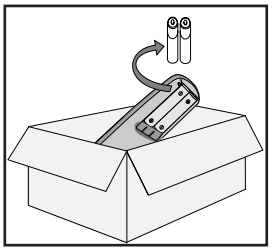

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν δεν το χρησιμοποιείτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Πιθανή διαρροή στις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο τηλεχειριστήριο.

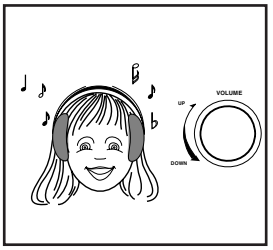

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε την ακρόαση με υπερβολική ένταση ήχου.
Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών με υψηλή ένταση ήχου θα οδηγήσει σε βλάβη στην ακοή.

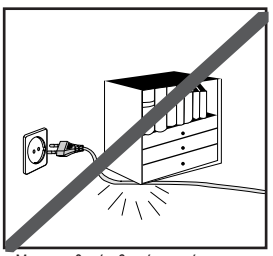

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο κεντρικό καλώδιο. Τυχόν βλάβη του κεντρικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό (κίνδυνος πυρκαγιάς) και ηλεκτροπληξία.

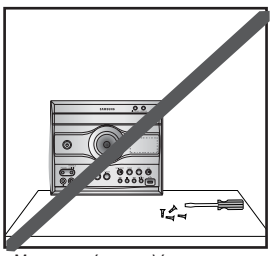

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα του εξοπλισμού. Το εσωτερικό της μονάδας περιέχει μέρη που διαρρέονται από ρεύμα, τα οποία προκαλούν ηλεκτροπληξία.

Καθαρισμός του συστήματος Mini-Compact

Για να έχει το σύστημα mini-compact την καλύτερη δυνατή απόδοση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα παρακάτω εξαρτήματα:

- ♦ Το εξωτερικό περίβλημα
- ♦ Τη συσκευή αναπαραγωγής του δίσκου CD
- ♦ Τα ντεκ κασέτας (κεφαλές, κυλίνδρους και στροφείς οδήγησης)

☛ Να αποσυνδέετε πάντοτε το σύστημα από την πρίζα τοίχου:
- ♦ Πριν από τον καθαρισμό
- ♦ Εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα

Εξωτερικό περίβλημα

Να καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα τακτικά, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές σκόνες, υγρά ή καθαριστικά σπρέι. Μην αφήνετε να εισρέουν υγρά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD

1 Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD, να τον καθαρίζετε με ένα ειδικό καθαριστικό για CD. Μην χρησιμοποιείτε τα ίδια καθαριστικά με τους δίσκους βινυλίου LP.
Σκουπίστε προσεκτικά το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

2 Να καθαρίζετε προσεκτικά τη συσκευή αναπαραγωγής με έναν ειδικό δίσκο καθαρισμού (διατίθεται από την τοπική αντιπροσωπία).

☛
- ♦ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- ♦ Αν και το σύστημά σας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με πολύ σκόνη ή να υποβάλλεται σε κραδασμούς ή υπερβολική θερμότητα (να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή σε άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.).
- ♦ Εάν η μονάδα εκλύει μια δυσάρεστη μυρωδιά όταν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την από την πρίζα τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις μετά την πώληση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD

- ♦ Να χειρίζεστε τους δίσκους CD με προσοχή. Να τους κρατάτε πάντοτε από τα άκρα και να αποφεύγετε να αφήνετε αποτυπώματα στην επιφάνεια εγγραφής.
- ♦ Όταν έχετε ολοκληρώσει την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD, να τον τοποθετείτε πάντοτε στη θήκη του.
- ♦ Μην κολλάτε χαρτιά ή κολλητική ταινία επάνω στους δίσκους και μην γράφετε επάνω στην ετικέτα.
- ♦ Να καθαρίζετε τους δίσκους με ένα ειδικό πανί.
- ♦ Να αποθηκεύετε τους δίσκους CD σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από το ηλιακό φως, όπου δεν θα εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ♦ Να χρησιμοποιείτε πάντοτε δίσκους CD με την ένδειξη DIGITAL AUDIO .

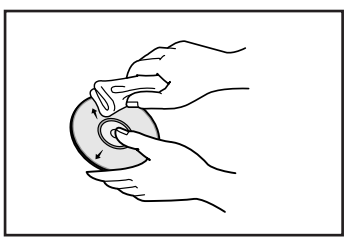

Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις

Διαθέστε λίγο χρόνο να εξοικειωθείτε με τη νέα συσκευή.
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από το πρόβλημα που αναγράφεται παρακάτω, δοκιμάστε τις λύσεις που δίνονται.
Μπορεί να εξοικονομήσετε τον χρόνο και το κόστος ενός περιττού τηλεφωνήματος.

Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας επιτρέπουν να επιλύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα παρακάτω:

- Το μοντέλο και τους αριθμούς παραγωγής, που κανονικά αναγράφονται στο πίσω μέρος του συστήματος
- Τα στοιχεία της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της SAMSUNG.

	Πρόβλημα	Έλεγχοι/Εξήγηση
ΓΕΝΙΚΑ	Το σύστημα δεν λειτουργεί	• Το κεντρικό καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια πρίζα τοίχου ή η πρίζα τοίχου δεν είναι ενεργοποιημένη. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση ή η πολικότητα δεν έχει τηρηθεί. • Δεν έχει πατηθεί το κουμπί **STANDBY/ON**.
	Δεν ακούγεται ήχος	• Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο απολύτως ελάχιστο. • Δεν έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, CD, USB, AUX). • Έχετε συνδέσει ένα σε ακουστικών. • Έχουν αποσυνδεθεί τα καλώδια των ηχείων. • Έχει πατηθεί το κουμπί **MUTE**.
	Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί	• Ο χρονοδιακόπτης έχει σταματήσει με το πάτημα του **TIMER ON/OFF.**
	Σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργήσει, όλες οι ενέργειες εκτελούνται όπως παρακάτω.	• Πατήστε το **ΚΟΥΜΠΙ STOP** επί 5 δευτερόλεπτα ενόσω η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας (‘OFF’) (αναμονή), έπειτα επιστρέφει στην αρχική της θέση (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)
CD / MP3 I CD	Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκου CD δεν αρχίζει την αναπαραγωγή	• Η λειτουργία CD δεν έχει επιλεγεί. • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί στραμμένος προς τα κάτω ή η επιφάνειά του είναι βρώμικη ή γρατζουνισμένη. • Ο αισθητήρας λέιζερ είναι βρώμικος ή σκονισμένος. • Το σύστημα δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. • Έχει σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό της συσκευής, αφήστε το σύστημα σε ζεστό χώρο που αερίζεται καλά, επί τουλάχιστον μία ώρα.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	Η λήψη είναι κακή ή δεν λαμβάνονται σταθμοί ραδιοφώνου καθόλου	• Η λειτουργία **TUNER** δεν έχει επιλεγεί. • Η ραδιοφωνική συχνότητα δεν έχει επιλεγεί σωστά. • Η κεραία έχει αποσυνδεθεί ή δεν είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιστρέψτε την, ωσότου να βρείτε το σωστό προσανατολισμό. • Βρίσκεστε σε κάποιο κτίριο που αποκλείει τα ραδιοκύματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.

Τεχνικές προδιαγραφές

GRE

Η SAMSUNG καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώνει τα προϊόντα της συνεχώς.
Τόσο οι προδιαγραφές σχεδίασης όσο και αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM	
Αναλογία σήματος/θορύβου	62 dB
Χρήσιμη ευαισθησία	10 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.4 %
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD	
Χωρητικότητα:	3 δίσκοι
Εύρος συχνοτήτων	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Αναλογία σήματος/θορύβου	90 dB (στο 1 KHz) με φίλτρο
Παραμόρφωση	0.1 % (at 1 KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	75 dB
Μεγέθη δίσκων	Διάμετρος: 120 ή 80 mm. Πάχος: 1,2 mm
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	
Ισχύς εξόδου	
Εμπρός ηχείο (4 Ω)(MAX-G55/G56)	90 Watts/CH RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Ομιλητής Υπογούφερ (4 Ω)(MAX-G56)	100 Watts/CH RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
Αναλογία σήματος/θορύβου	70 dB
ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ισχύος	50W
Διαστάσεις	270 (Π) x 227 (Υ) x 377 (Β) mm
Βάρος	3.8 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
(Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

GRE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: ΑΓ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ENERGY ST